


NL

GEBRUIKSHANDLEIDING



Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of van haar dochterondernemingen.

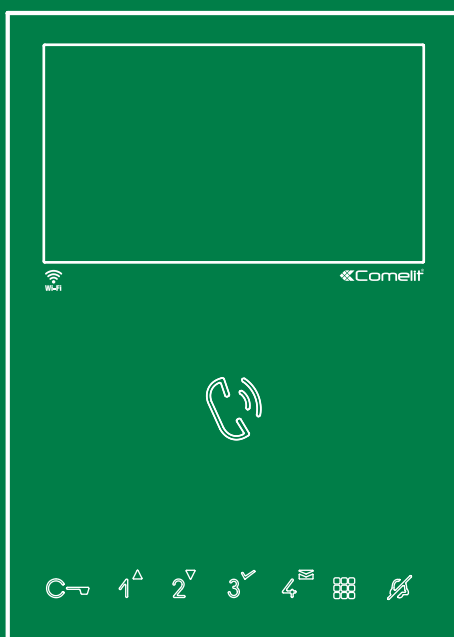

Handsfree video-deurintercom Mini WiFi
art. 6741W, art. 6741W/BM

Comelit®
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten.

Veilig gebruik

Comelit Group S.p.A. is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparaten, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht en voor het gebruik van niet-originele accessoires en materialen.

Let op! Om de kans op storingen en elektrische schokken te beperken: het toestel niet openmaken of zelf repareren. Schakel indien nodig gekwalificeerd personeel in. Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel.

Onderhoud

Reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd:

- in geval van de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- in geval van de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Inhoud

Waarschuwingen	2	Spraakassistenten	8
Beschrijving	3	Spraakassistenten.....	8
Functietoetsen	4	Bevestigingscode deurslotbediening	8
Betekenis van de leds	4	Taal	9
Navigatiemodus	5	Diagnostiek	9
Functies van het toestel	5	Informatie	9
Videogeheugen	5	Reset	9
Videoberichten	5	Product bijwerken	9
WiFi	5		
Status van de WiFi-verbinding - Legenda symbolen.....	5		
WiFi-configuratie via video-deurintercom	6		
Procedure via WPS.....	6		
Handmatige procedure.....	6		
WiFi-configuratie via Comelit-app	6		
Signalering geen WiFi-verbinding	6		
App-registratie	6		
Gezichtsherkenning	7		
Werking van "Gezichtsherkenning"	7		
De gezichtsherkenning inschakelen	7		
De gezichtsherkenning uitschakelen	7		
Een gezicht via de video-deurintercom registreren	7		
Gebruikersbeheer	8		
Acties	8		


Beschrijving

Handsfree video-deurintercom serie Mini WiFi voor Simplebus 2-systeem. Maakt het in combinatie met de Comelit-app die gratis kan worden gedownload uit de stores van Google en Apple, en/of met de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant mogelijk om oproepen direct vanaf smartphone/tablet/assistenten te beantwoorden, zowel lokaal als op afstand. Maakt het mogelijk de functie voor "Gezichtsherkenning"♦ direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, het commando te versturen voor deurslotbediening (standaard actief), een relais te activeren voor lichtbediening of voor bediening van een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. De oude video-deurintercom vervangen om te profiteren van alle voordelen van de WiFi-technologie is niet langer een probleem, want Mini WiFi is compatibel met alle types Simplebus 2-video-deurintercomsystemen van Comelit, zonder dat er metselwerkzaamheden nodig zijn. Voorzien van muurplaat voor bevestiging en aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C.

De versie **6741W/BM** is uitgerust met een audioversterker met inductiespoel.

♦ De **gezichtsherkenning** van de Mini-monitor WiFi (6741W, 6741W/BM) is gebaseerd op een tweedimensionale (2D) geometrische meettechniek die het gezicht lokaliseert door de elementen van het gezicht (ogen, neus, mond, enz.) te identificeren en de onderlinge afstand ervan te meten. Deze technologie kan worden gebruikt voor de opening van deuren en hekken in drukke gebieden, maar garandeert niet het hoogste veiligheidsniveau. Zie voor meer informatie "Algemene voorwaarden en gebruikslicentie" en "Privacy Policy" op <https://www.comelitgroup.com/nl-nl/systemen/video-deurintercom/app-voor-als-u-van-huis-bent>. **Privacy policy:** Om de gebruiker over dit onderwerp te informeren, wordt een waarschuwingsblad meegeleverd met de volgende tekst: "Indien geactiveerd maakt deze video-deurintercom gebruik van gezichtsherkenning. Door de video-deurintercom te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de privacy-informatie van Comelit die te vinden is op de website <https://www.comelitgroup.com>, gedeelte Privacy-policy."

Indien bij video-deurintercomsystemen uitgerust met gezichtsherkenning de functie is geactiveerd door degene die het systeem heeft aangeschaft, zullen de persoonsgegevens (afbeeldingen en foto's) worden verwerkt zodat de gebruiker een in een algoritme geconverteerd beeld aan een naam en/of pseudoniem kan koppelen."

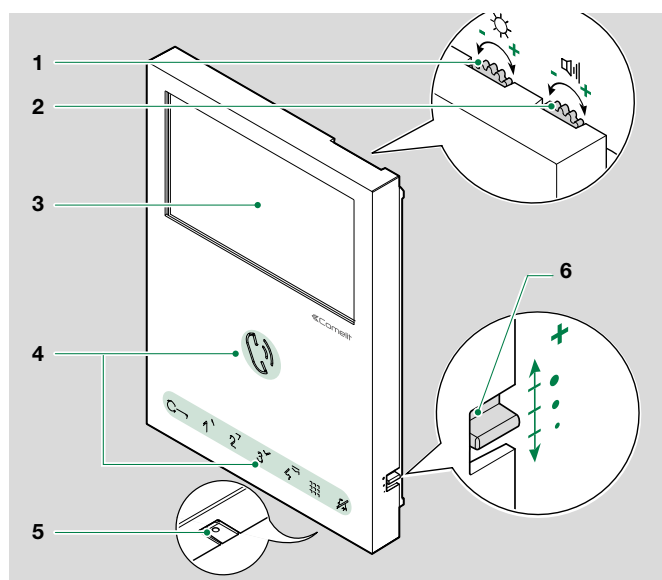

1. Instelling van de helderheid

- Draai naar rechts om de waarde te verhogen

2. Volumeregeling luidspreker

- Draai naar rechts om de waarde te verhogen



3. LCD-display 4,3" / 16:9

4. Aanraaktoetsen

5. Microfoon

6. Volumeregeling oproeptoon (hoog - gemiddeld - laag)

- Download gratis de Comelit-app en installeer deze op uw eigen mobiele toestel.

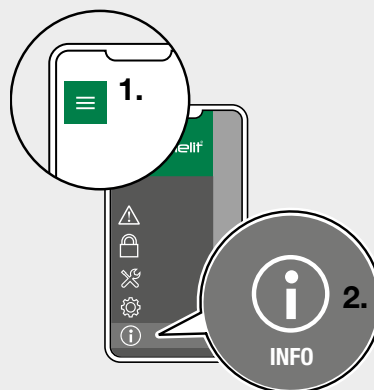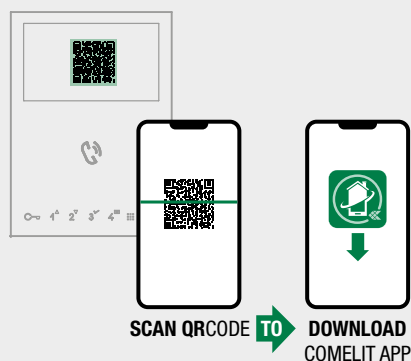

In de sectie **INFORMATIE** vindt u de nodige instructies om het beheer van het systeem via de Comelit-app te configureren.



Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of van haar dochterondernemingen.



- [Klik hier](#) om te ontdekken hoe u uw Comelit-toestellen met de smart speakers kunt beheren

Functietoetsen



MENU

KORT INDRUKKEN

- *met display uit*: schakelt het display in
- *vanaf het scherm home page*: schakelt het display uit
- *tijdens het bladeren door het menu*: terugkeren naar de vorige pagina



AUDIO

- **KORT INDRUKKEN**: een oproep beantwoorden/beëindigen
 - ✓ *Inkomende oproep*:
 - *Indrukken om het gesprek te starten*
 - *Nogmaals indrukken om te onderbreken*
- **LANG INDRUKKEN** (5s): schakelt de functie "Automatische beantwoording" in of uit (Handsfree-functie), bij de ontvangst van een oproep zal het toestel automatisch antwoorden



DEURSLOTBEDIENING

Hiermee kan het bijbehorende slot worden geopend.

- **KORT INDRUKKEN**: deur openen

1234

PROGRAMMEERBARE TOETSEN

- **KORT INDRUKKEN** (*met display uit*): voert de geprogrammeerde functie uit
- **LANG INDRUKKEN** (5s): schakelt de functie "Deuropening bij oproep" (Arts-functie) in of uit, standaard toets 4, schakelt de beeldoproep-functie uit standaard toets 2



CURSORTOETSEN

- **KORT INDRUKKEN** *tijdens het bladeren door het menu*: omhoog, omlaag, naar rechts en naar links



KEUZE BEVESTIGEN

- **KORT INDRUKKEN**: een keuze bevestigen, een optie selecteren/deselecteren.



BERICHTENMENU

- **KORT INDRUKKEN** *met de monitor aan*: snelle toegang tot het gedeelte videoberichten.



"STILLE" MODUS (PRIVACY-FUNCTIE)

- **KORT INDRUKKEN**: activeert/deactiveert de "Stille" modus (Privacy-functie) om de oproeptoon bij een oproep vanaf het deurstation of vanaf de portiercentrale uit te schakelen

Betekenis van de leds



LED KNIPPERT: er is een bericht voor de gebruiker



LED BRANDT: er is een gesprek gaande en/of functie "Automatische beantwoording" (Handsfree-functie) actief

LED KNIPPERT: inkomende oproep



1 X KNIPPEREN: deur openen bevestigd

LED KNIPPERT: deur open of inkomende oproep vanaf het deurstation




4 X KNIPPEREN: het opgeroepen toestel is bezet
3 KNIPPEREN ELKE 5 SEC: functie "Deuropening bij oproep" (Arts-functie) actief
LED BRANDT: "Stille" modus (Privacy-functie) actief.

LED BRANDT EN KNIPPERT: "Deuropening bij oproep" (Arts-functie) en "Stille" modus (Privacy-functie) actief.


- ✱ De functies die kunnen worden geactiveerd door lang indrukken zijn alleen beschikbaar indien deze door de installateur zijn ingeschakeld.

Navigatiemodus


- ▶ Als de monitor in stand-by staat, druk op toets  om het display te activeren

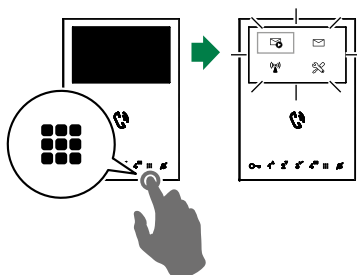


- ▶ Vanaf de homepage drukt u op de toets  om het display uit te schakelen

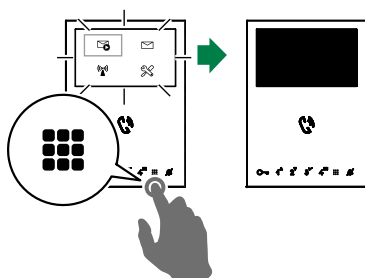

- ▶ Blader door het menu met de toetsen 1[▲] en 2[▼]

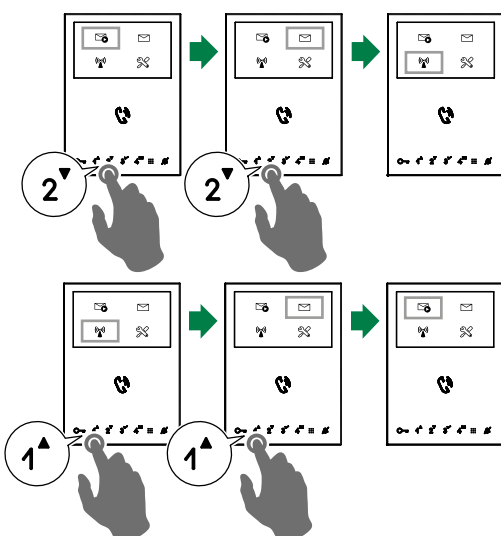

- ▶ Druk op 3[✓] om uw keuze te bevestigen
- ▶ Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm

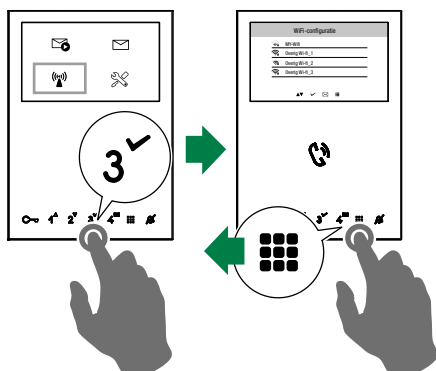

Functies van het toestel

Videogeheugen

De functie start automatisch de video-opname als er niet wordt opgenomen.



- ▶ Blader door het menu, klik het symbool aan en bevestig met  om de functie te activeren
 - » Het blauwe symbool geeft aan dat de functie actief is.

Videoberichten

Deze functie toont de videoberichten in het geheugen.



- ▶ Blader door het menu, klik het symbool aan en bevestig met  om het submenu van het videogeheugen te openen
 - » Het blauwe symbool geeft aan dat er ten minste één videobericht nog niet bekeken is.

WiFi

Het symbool in het hoofdmenu geeft toegang tot de configuratie van de WiFi verbinding van het toestel en signaleert tegelijkertijd de verbindingstatus.

Status van de WiFi-verbinding - Legenda symbolen



Access point

Als de installatie een draadloze aansluiting van de video-deurintercom voorziet, dan dient u het toestel aan de lokale router te koppelen.



Geen verbinding

De WiFi-ontvangst van de video-deurintercom is actief, controleer daarom de condities van de router (aan/uit, correcte werking, de afstand tot de monitor, het juiste wachtwoord).



Router ingeschakeld, geen internet:

controleer de status van het internet bij uw internetprovider.

Signaalsterkte:



Uitstekend



Goed



Redelijk



Slecht

WiFi-configuratie via video-deurintercom




- Blader door het menu, klik het WiFi-symbool aan en bevestig met ✓ om de configuratie van de WiFi-verbinding te openen
 - » *de monitor voert een scan uit om beschikbare netwerken te lokaliseren*

Het is raadzaam om de monitor aan de eigen router te koppelen via de WPS-knop. Als de router niet is uitgerust met een WPS-knop, voer dan de handmatige procedure uit.

Procedure via WPS

Zodra het scannen van de netwerken is uitgevoerd, druk op voor een veilige koppeling via WPS en volg de instructies op het display.

Wi-Fi configuratie

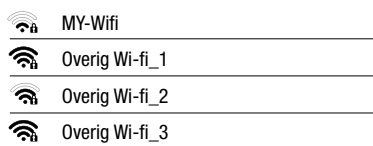


▲▼ scrollen ✓ selecteren wps ■ afsluiten

Handmatige procedure

1. Als de router niet is uitgerust met een WPS-knop, selecteer dan het eigen netwerk en bevestig met ✓

Wi-Fi configuratie

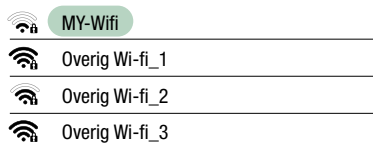

▲▼ scrollen ✓ selecteren wps ■ afsluiten

2. Voer het wachtwoord handmatig in en bevestig met ✓

password

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

j

k

l

▲

z

x

c

v

b

n

m

▼

123

@

-

scrollen

▲ links

▼ rechts

✓ selecteren

■ afsluiten

Ga verder met de installatie van de COMELIT-applicatie op uw eigen smartphone om over alle toestelfuncties te kunnen beschikken.

WiFi-configuratie via Comelit-app

De configuratie kan ook via de app vanaf uw smartphone worden uitgevoerd.

Setup

Via dit gedeelte kunt u het toestel configureren (taal, datum, tijd, enz.)



- Blader door het menu, klik het symbool Setup aan en bevestig met ✓ om de configuratie van het toestel te openen

SETUP

- ☒ Signalering geen wifi-verbinding
- ☒ App-registratie
- Gezichtsherkenning
- Spraakassistenten
- Tijd en datum wijzigen
- Taal

▲▼ scrollen ✓ selecteren ■ afsluiten

Signalering geen WiFi-verbinding

De video-deurintercom signaleert via *pop-up* het ontbreken van een WiFi-verbinding tussenvideo-deurintercom en router.

Als er geen WiFi-verbinding is, is het niet mogelijk oproepen te ontvangen op de smartphone (en bij sommige soorten systemen ook niet op de video-deurintercom) en worden alle via app bedienbare hoofdfuncties geannuleerd.

- Selecteer/deselecteer de functie om het pop-upvenster te activeren/deactiveren.

☒ Signalering geen wifi-verbinding

App-registratie

Hiermee wordt aan een nieuwe gebruiker wel of geen toestemming gegeven om zijn smartphone te registreren voor het gebruik van de functies van de video-deurintercom.

- Selecteer/deselecteer de functie om de app-registratie te activeren/deactiveren

☒ App-registratie

Gezichtsherkenning

Inschakeling van de functie "Gezichtsherkenning"


- voor het automatisch versturen, na het herkennen van een persoon, van het commando deuropening (standaard actief) en/of relaissturing.
- voor het ontvangen van een melding wanneer een herkend persoon een oproep doet;




De functie "Gezichtsherkenning" is alleen beschikbaar vanaf de softwareversie 1.3.0. (voor de update van de video-deurintercom zie hoofdstuk "[Product bijwerken](#)").

Werking van "Gezichtsherkenning"

Bij ontvangst van een oproep van het deurstation op de monitor (en op de app) wordt het opgenomen beeld weergegeven en klinkt er een oproeptoon.

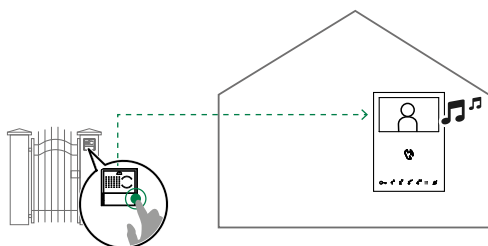

- » als het opgenomen beeld overeenkomt met het beeld dat door de gebruiker is opgeslagen als "herkend gezicht" (zie "[Een gezicht via de video-deurintercom registreren](#)"), laat de monitor na enkele seconden, die nodig zijn voor de controle, een geluid horen en verstuurt het commando deuropening* (bijvoorbeeld: de opening van een hek) en/of relaissturing (bijvoorbeeld: de inschakeling van een lamp).
- » De gebruikers die via de Comelit-app met het systeem zijn verbonden, ontvangen een bericht dat het gezicht is herkend.

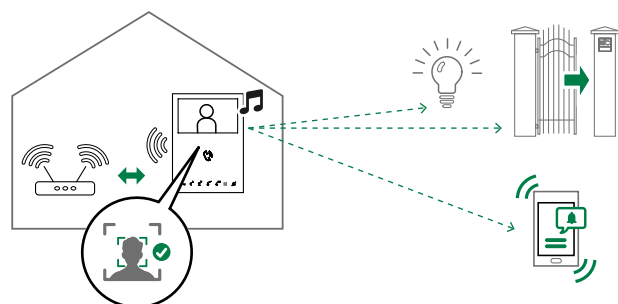


* het commando deuropening bediening na gezichtsherkenning is standaard actief, het is mogelijk de uit te voeren acties na gezichtsherkenning via het menu Acties te beheren (zie "[Acties](#)")

De gezichtsherkenning inschakelen




De "Gezichtsherkenning" kan ALLEEN worden ingeschakeld via de Comelit-app.

1. Als de monitor in de modus BUILDING staat, schakelt u de monitor in door op de toets MENU te drukken.

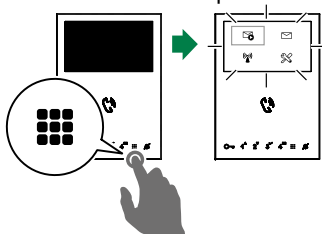

2. Open de Comelit-app en wacht totdat het verbindingspictogram rechts bovenaan groen wordt (de gebruiker moet al geregistreerd zijn).

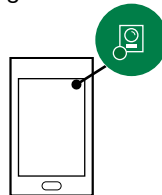

3. Ga naar het menu van de app , selecteer het item Toestellen beheren / Video-deurintercom / **Instellingen** en activeer de functie "Gezichtsherkenning".



Gezichtsherkenning



De gezichtsherkenning uitschakelen



De "Gezichtsherkenning" kan ook op de video-deurintercom worden uitgeschakeld.

- Vanuit de pagina Setup/**Gezichtsherkenning** deselecteert u "Gezichtsherkenning" om de functie uit te schakelen.

Gezichtsherkenning



Gezichtsherkenning


Een gezicht via de video-deurintercom registreren

1. Neem plaats voor het deurstation en voer een oproep uit.




Voor een optimale gezichtsherkenning:

- de persoon moet op de voorgrond staan (het hoofd en de bovenkant van de schouders moeten te zien zijn);
- het beeld moet frontaal zijn;
- het gezicht moet goed verlicht zijn: vermijd opnames met weinig licht of tegenlicht;
- er kunnen meerdere beelden van dezelfde persoon worden opgeslagen om de gezichtsherkenning te verbeteren.
- om een correcte herkenning te garanderen **dient u uitsluitend foto's op te slaan met onbedekt gezicht**: het gezicht mag niet worden bedekt door maskers, sjaals, helmen...

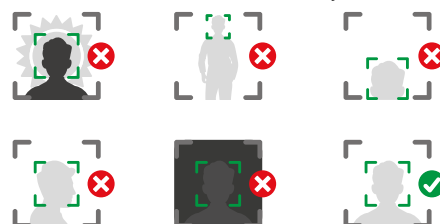

2. Wacht totdat de oproep op de monitor binnenkomt.
3. Beëindig de oproep.
4. Ga naar het menu Setup/Gezichtsherkenning/**Gedetectede gezichten**.

Gedetecteerde gezichten

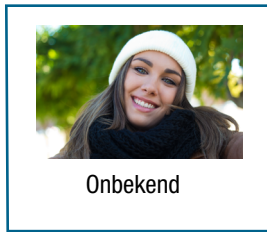

- ☒ lang indrukken om te bevestigen ☒ herberekenen *
☒ scrollen ☒ selecteren ☒ afsluiten

5a. Druk op ☒ en voer de naam van de herkende persoon in.

SARA

☒

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M

-

☒ scrollen ☒ links ☒ rechts
☒ selecteren ☒ afsluiten

- Bevestig met ☒ om het gezicht te registreren en de gezichtsherkenning in te schakelen.

Er is geen limiet voor het aantal gezichten dat kan worden opgeslagen.

- * druk op ☒ (herberekenen) om het gezicht van een reeds geregistreerd persoon automatisch te herkennen, zodat de naam niet handmatig hoeft te worden ingevoerd.

of:

5b. Druk lang op ☒ om het geselecteerde gezicht te verwijderen.

Gebruikersbeheer

Met deze functie is het mogelijk een geregistreerde gebruiker te verwijderen/activeren/deactiveren.

Gebruikersbeheer

- ☒ SARA
☒ JOHN

- druk op ☒ om de geselecteerde gebruiker te verwijderen.

of:

- Selecteer/deselecteer de geregistreerde persoon via ☒ om een actie in/uit te schakelen die wordt uitgevoerd na de "Gezichtsherkenning".

Acties

Met deze functie is het mogelijk de acties te beheren die worden uitgevoerd na de gezichtsherkenning.

- Standaard is de functie deurslotbediening actief. Selecteer/deselecteer de functies deurslotbediening en/of algemene relaissturing om ze te activeren/deactiveren.

Acties

- ☒ Deurslotbediening
☐ Algemene relaissturing

Spraakassistenten

Dankzij de integratie met Alexa e Google Assistant is het mogelijk om Comelit-toestellen te beheren via spraakassistenten

Spraakassistenten

- Selecteer/deselecteer "Spraakassistenten" om de functie in/uit te schakelen

Spraakassistenten

- ☒ Spraakassistenten
☒ Bevestigingscode deurslot

Bevestigingscode deurslotbediening

Als "Bevestigingscode deurslotbediening" gedeselecteerd is, kan de deur met een eenvoudig spraakcommando worden geopend:

"Alexa, schakel deurslot in"
"OK, Google! Schakel deurslot in"


Met de functie "Bevestigingscode deurslot" is het mogelijk de opening van de deur te activeren via een bevestigingscode (alleen beschikbaar met Alexa)

1. Selecteer "Bevestigingscode deurslot"

- ☒ Bevestigingscode deurslot

2. Open de app Alexa (geconfigureerd zoals aangegeven in de gids: <https://www.comelitgroup.com/nl-be/comelitapp-voiceassistants>)

3. Kies Apparaten (1) / Sloten (2)

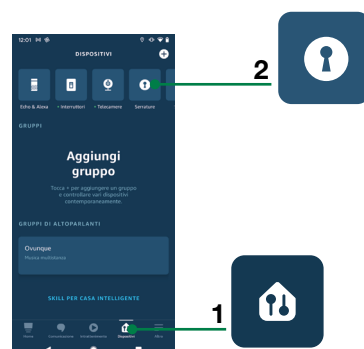

4. Druk op “Deurslot”
5. Druk op “voice code wijzigen” en voer een code voor “bevestiging deurslotbediening” in.
 - » Wanneer u een oproep vanaf het deurstation ontvangt, na het volgende commando te hebben gegeven: **“Alexa schakel deurslot in”**. Wordt de bevestigingscode gevraagd om het deurslot te activeren.

Tijd en datum wijzigen

Hiermee worden de tijd en de datum van het toestel ingesteld door de eigen GMT tijdzone te selecteren.

Tijd en datum wijzigen

☒	GMT 0 London, Lisbon, Dublin
☐	GMT +1 Paris, Zurich, Rome
☐	GMT +2 Athens, Istanbul, Cairo
☐	GMT +3 Moscow, Bahrain, Kuwait
☐	GMT +3.30 Tehran
☐	GMT +4 Abu Dhabi, Muscat, Baku

▲▼ scrollen
✓ selecteren
⌘ afsluiten

- Klik op het gewenste item en bevestig uw keuze ✓ of sluit af ⌘

Taal

Hiermee wordt de taal van het toestel ingesteld.

Taal

☒	Italiano	☐
☐	English	☐
☐	Français	☐
☐	Español	☐
☐	Português	☐
☐	Deutsch	☐

▲▼ scrollen
✓ selecteren
⌘ afsluiten

- Klik op het gewenste item en bevestig uw keuze ✓ of sluit af ⌘

Diagnostiek

Diagnostiekmenu voor de installateur.

Diagnostiek

☒ Externe debug-log versturen

Test pushbericht

Snelheidstest

Opnieuw starten

Informatie

Het menu toont de technische gegevens van het toestel (bijv. type toestel, uitvoeringen, adressen etc.)

SETUP

SW: beta-1.1.0-devel12
 beta-1.1.0-devel4
 v1.1.1 devel 10

 IP: 172.25.150.74 (255.255.255.0)
 SN: 00B06c1915A1
 GW: 172.25.150.250

⌘ afsluiten

▲▼ scrollen
✓ selecteren
⌘ afsluiten

Druk op ⌘ om het scherm af te sluiten

Reset

Via het menu is het mogelijk om:

- **De WiFi-parameters te resetten** door het toestel terug te zetten in access point-modus
- **de fabrieksinstellingen van het toestel te herstellen** door de gebruikers- en systeemconfiguraties te verwijderen.

Menu resetten

[WiFi-parameters resetten](#)

[Fabrieksinstell. resetten](#)

- Klik op het gewenste item en bevestig uw keuze ✓ of sluit af ⌘

Product bijwerken

Selecteer het item **“Product bijwerken”** om de laatste SW-versie te installeren.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.